


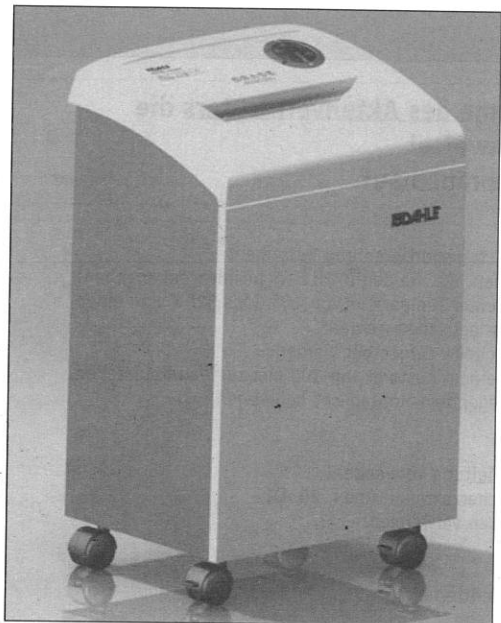

41204 - 41634

DAHLE CleanTEC®

DAHLE Safe Technology

- | | |
|--------------|-------------------------|
| DE | Bedienungsanleitung |
| UK/US | Operating instructions |
| FR | Instructions de service |
| ES | Manual de instrucciones |
| IT | Istruzioni per l'uso |
| PT | Manual de instruções |
| NL | Gebruiksaanwijzing |



DAHLE®



Allgemeine Angaben

Lesen Sie aufmerksam vor Inbetriebnahme des Aktenvernichters die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!


Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

- Den Aktenvernichter ausschließlich **nur stehend** lagern, transportieren und betreiben!
- Am Aktenvernichter nur Flüssigkeiten und Gase verwenden, welche den DAHLE-Richtlinien entsprechen!
- Der Aktenvernichter muß in geschlossenen Räumen bei einer Temperatur von 15° C bis 32° C und einer nichtkondensierenden Luftfeuchtigkeit von 15% bis 95% betrieben werden!
- Der Aktenvernichter darf nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufgestellt werden!
- Den Aktenvernichter standsicher auf den Boden und in einem Abstand von 100 mm zur Wand aufstellen, Feststellbremsen betätigen und mit dem eventuell beiliegendem Montageset befestigen!
- Stauwärme vermeiden!
- Die Netzsteckdose muß jederzeit leicht zugänglich sein!
- Nur eine von der Firma DAHLE beigelegte Netzanschlussleitung verwenden!
- Die Kurzschlusssicherheit der Gebäudeinstallation ist sicherzustellen (max. 20 A)!
- Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen verwenden!
- Nicht in der Nähe von ätzenden Stoffen verwenden!
- Nicht der Nässe aussetzen!
- Büro- und Heftklammern vor dem Vernichtungsvorgang entfernen!
- Automatischer Anlauf!
- Den Aktenvernichter nicht im Leerlauf betreiben!



- 1 - Sicherheits-Vorschriften müssen angewendet werden!
- 2 - **Lesen Sie aufmerksam vor Inbetriebnahme des Aktenvernichters die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!**
- 3 - Dieser Aktenvernichter ist nicht zur Benutzung durch Kinder bestimmt (das Produkt ist kein Spielzeug)!
- 4 - Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit Händen!
- 5 - Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit Kleidungsstücken!
- 6 - Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit Haaren!
- 7 - Vor Wartungsarbeiten den Aktenvernichter von der Stromversorgung trennen!

Warnhinweise beachten!



- 1 - Betriebslautstärke im Leerlauf (nach DIN)
- 2 - Keine CD's/DVD's und Scheck-/Kreditkarten einführen!
- 3 - Aktenvernichter in Bereitschaft
- 4 - Aktenvernichter in Betrieb
- 5 - Automatischer Anlauf
- 6 - Ölen (Nur DAHLE-Öl verwenden!)
- 7 - Entsorgen Sie den Aktenvernichter fachgerecht und umweltgerecht, bei einer autorisierten Sammelstelle. Geben Sie keine Teile des Aktenvernichters oder der Verpackung in den Hausmüll



Allgemeine Angaben

Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung

Der Aktenvernichter ist zum Vernichten von Papier bestimmt.

Je nach Modellvariante kann außerdem eine geringe Menge folgender Materialien vernichtet werden:

CD's/DVD's, Scheck- und Kreditkarten (siehe Technische Daten)

Verschleiß, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sowie Eingriffe von dritter Stelle fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie.



Der Ventilator für den Feinstaubfilter läuft nach dem Vernichtungsvorgang immer für ca. 2 Minuten nach.

Technische Änderungen vorbehalten!

Transportsicherung entfernen!



1


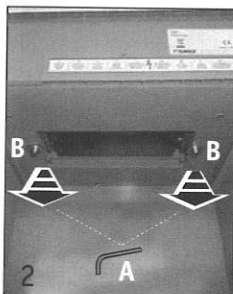


1. Feststellbremsen betätigen! Öffnen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Tür, Papierauffangbehälter entnehmen.
2. Entfernen Sie die Schrauben der Transportsicherung (Einschubbereich Papierauffangbehälter) aus der Bodenplatte unterhalb des Schneidwerks, Papierauffangbehälter wieder einschieben und Tür schließen.
3. Bei jeder Standortveränderung ist die Transportsicherung wieder einzubringen.



Allgemeine Angaben

Je nach Modellvariante enthält Ihr Aktenvernichter nicht alle möglichen Komponenten und Funktionen.

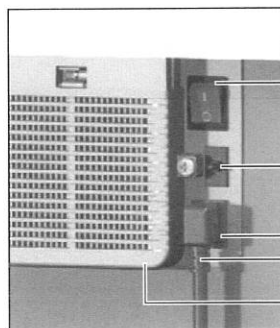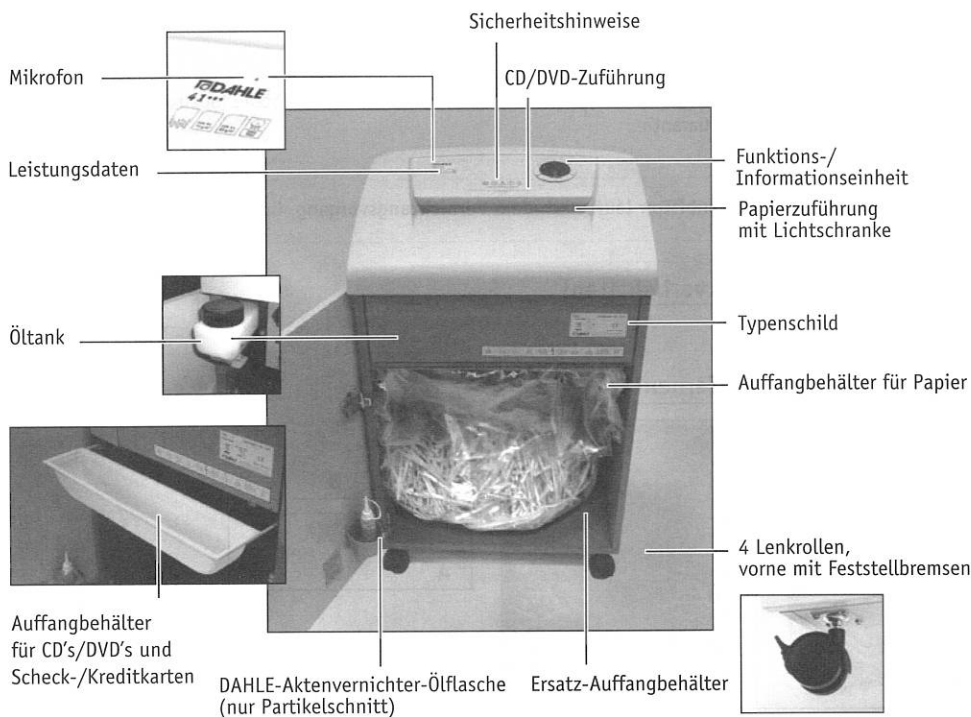

Nach dem Einschalten mit dem Hauptschalter 2-3 s warten, dann mit der Ein-, Aus-, Stoptaste das Gerät starten.



Hauptschalter

Thermoschutzschalter

Netzanschlussdose

Netzanschlussleitung



DAHLE-Feinstaubfilter

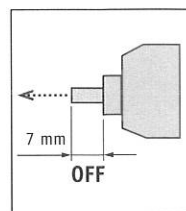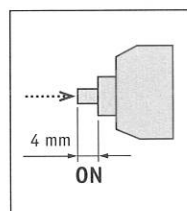



Allgemeine Angaben

Je nach Modellvariante enthält Ihr Aktenvernichter nicht alle möglichen Komponenten und Funktionen.

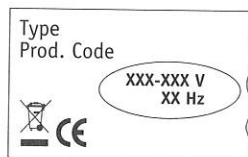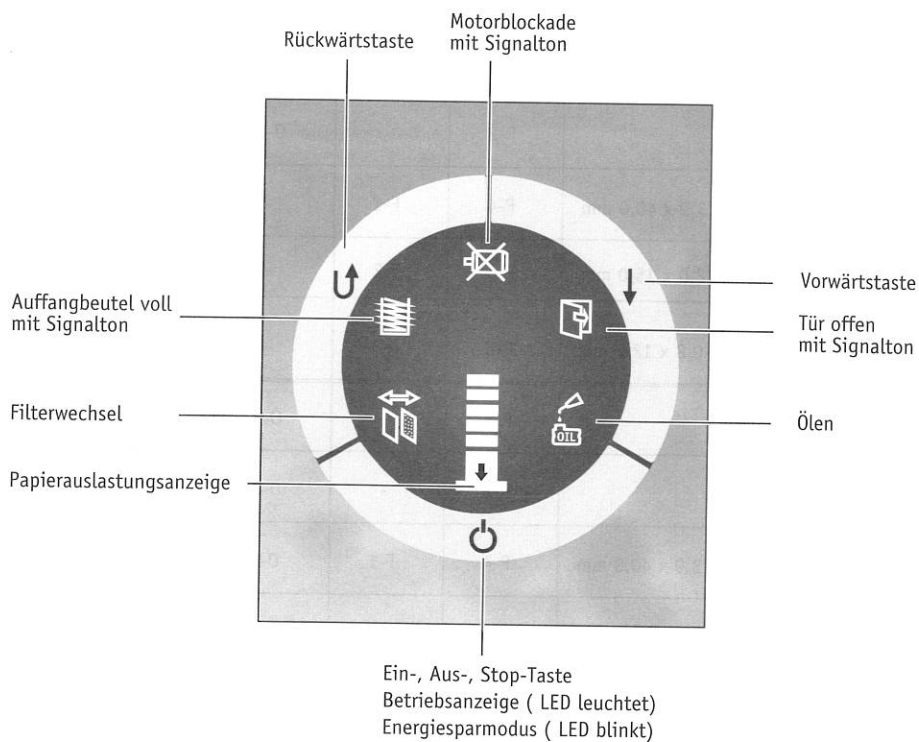

1. Überprüfen Sie, dass die Spannung und Netzfrequenz Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.



Technische Daten

				Sicherheitsstufen nach DIN 66399*				
	DIN A4 - 80 g/m ²							
41204	14	3,9 mm		P-2	-	-	T-2	E-2
41206	16	5,8 mm		P-2	-	0-2	T-2	E-2
41214	8		3,9 x 40,0 mm	P-4	F-1	-	T-4	E-3
41222	5		2,0 x 15,0 mm	P-5	F-2	-	T-5	E-4
41230	2		0,8 x 12,0 mm	P-6	F-3	-	-	-
41304	18	3,9 mm		P-2	-	0-2	T-2	E-2
41306	22	5,8 mm		P-2	-	0-2	T-2	E-2
41314	13		3,9 x 40,0 mm	P-4	F-1	0-3	T-4	E-3
41322	9		2,0 x 15,0 mm	P-5	F-2	-	T-5	E-4
41330	5		0,8 x 12,0 mm	P-6	F-3	-	T-6	-
41334	5		1,0 x 4,7 mm	P-7	F-3	-	T-6	-
41404	19	3,9 mm		P-2	-	0-2	T-2	E-2
41406	23	5,8 mm		P-2	-	0-2	T-2	E-2
41414	13		3,9 x 40,0 mm	P-4	F-1	-	T-4	E-3
41422	10		2,0 x 15,0 mm	P-5	F-2	-	T-5	E-4
41430	6		0,8 x 12,0 mm	P-6	F-3	-	T-6	-
41434	5		1,0 x 4,7 mm	P-7	F-3	-	T-6	-



Technische Daten

			Maße H x B x T mm		Auffangvolumen
≤ 46 dB/A	220-240V 50-60Hz 350W 100-120V 50-60Hz 400W	-	705 x 430 x 350 mm	26,0 kg	40 l
≤ 47 dB/A	220-240V 50-60Hz 350W 100-120V 50-60Hz 400W	-	705 x 430 x 350 mm	26,0 kg	40 l
≤ 46 dB/A	220-240V 50-60Hz 350W 100-120V 50-60Hz 400W		705 x 430 x 350 mm	26,0 kg	40 l
≤ 47 dB/A	220-240V 50-60Hz 350W 100-120V 50-60Hz 400W		705 x 430 x 350 mm	26,0 kg	40 l
≤ 50 dB/A	220-240V 50-60Hz 350W 100-120V 50-60Hz 400W		705 x 430 x 350 mm	26,0 kg	40 l
≤ 46 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 680W	-	869 x 545 x 440 mm	44,0 kg	60 l
≤ 47 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 680W	-	869 x 545 x 440 mm	44,0 kg	60 l
≤ 46 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 680W		869 x 545 x 440 mm	44,0 kg	60 l
≤ 46 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 680W		869 x 545 x 440 mm	44,0 kg	60 l
≤ 47 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 680W		869 x 545 x 440 mm	44,0 kg	60 l
≤ 50 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 680W		869 x 545 x 440 mm	44,0 kg	60 l
≤ 51 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 900W	-	944 x 545 x 440 mm	46,0 kg	100 l
≤ 51 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 900W	-	944 x 545 x 440 mm	46,0 kg	100 l
≤ 52 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 900W		944 x 545 x 440 mm	46,0 kg	100 l
≤ 53 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 900W		944 x 545 x 440 mm	46,0 kg	100 l
≤ 52 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 900W		944 x 545 x 440 mm	46,0 kg	100 l
≤ 52 dB/A	220-240V 50-60Hz 650W 100-120V 50-60Hz 900W		944 x 545 x 440 mm	46,0 kg	100 l



Technische Daten

				Sicherheitsstufen nach DIN 66399*				
	DIN A4 - 80 g/m ²			P 	F 	O 	T 	E
41504	26	3,9 mm		P-2	-	O-2	T-2	E-2
41506	35	5,8 mm		P-2	-	O-2	T-2	E-2
41514	21		3,9 x 40,0 mm	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3
41522	15		2,0 x 15,0 mm	P-5	F-2	O-4	T-5	E-4
41530	9		0,8 x 12,0 mm	P-6	F-3	-	T-6	-
41534	7		1,0 x 4,7 mm	P-7	F-3	-	T-6	-
41604	28	3,9 mm		P-2	-	O-2	T-2	E-2
41606	36	5,8 mm		P-2	-	O-2	T-2	E-2
41614	24		3,9 x 40,0 mm	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3
41622	16		2,0 x 15,0 mm	P-5	F-2	O-4	T-5	E-4
41630	11		0,8 x 12,0 mm	P-6	F-3	-	T-6	-
41634	9		1,0 x 4,7 mm	P-7	F-3	-	T-6	-

* www.dahle.de



Technische Daten


			Maße H x B x T mm		Auffangvolumen
≤ 47 dB/A	220-240V 50-60Hz 900W 100-120V 50-60Hz 900W	-	890 x 734 x 514 mm	65,0 kg	140 l
≤ 46 dB/A	220-240V 50-60Hz 900W 100-120V 50-60Hz 900W	-	890 x 734 x 514 mm	65,0 kg	140 l
≤ 52 dB/A	220-240V 50-60Hz 900W 100-120V 50-60Hz 900W		890 x 734 x 514 mm	65,0 kg	140 l
≤ 53 dB/A	220-240V 50-60Hz 900W 100-120V 50-60Hz 900W		890 x 734 x 514 mm	65,0 kg	140 l
≤ 50 dB/A	220-240V 50-60Hz 900W 100-120V 50-60Hz 900W		890 x 734 x 514 mm	65,0 kg	140 l
≤ 52 dB/A	220-240V 50-60Hz 900W 100-120V 50-60Hz 900W		890 x 734 x 514 mm	65,0 kg	140 l
$\leq 58,5$ dB/A	220-240V 50-60Hz 1650W 100-120V 50-60Hz 1650W	-	960 x 734 x 514 mm	93,0 kg	160 l
≤ 56 dB/A	220-240V 50-60Hz 1650W 100-120V 50-60Hz 1650W	-	960 x 734 x 514 mm	93,0 kg	160 l
≤ 57 dB/A	220-240V 50-60Hz 1650W 100-120V 50-60Hz 1650W		960 x 734 x 514 mm	93,0 kg	160 l
$\leq 55,5$ dB/A	220-240V 50-60Hz 1650W 100-120V 50-60Hz 1650W		960 x 734 x 514 mm	93,0 kg	160 l
≤ 60 dB/A	220-240V 50-60Hz 1650W 100-120V 50-60Hz 1650W		960 x 734 x 514 mm	93,0 kg	160 l
≤ 62 dB/A	220-240V 50-60Hz 1650W 100-120V 50-60Hz 1650W		960 x 734 x 514 mm	93,0 kg	160 l



Bedienung - Papier vernichten



1.

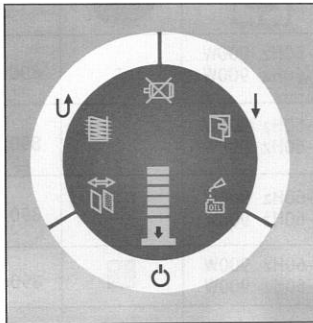


Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.


1. Vor Benutzung des Aktenvernichters, prüfen Sie bitte die Position des Auffangbehälters für CD's/DVD's und Scheck-/Kreditkarten. **Bei der Vernichtung von Papier** muß sich dieser **im vorderen Bereich** des Auffangbehälters für Papier befinden.
2. Schließen Sie die Tür des Aktenvernichters.
3. Verbinden Sie die mitgelieferte Netzanschlussleitung mit dem Aktenvernichter und einer Netzsteckdose. Schalten Sie den Hauptschalter ein.
4. Schalten Sie den Aktenvernichter an der Ein-, Aus-, Stop-Taste ein.



1.1



O.K.

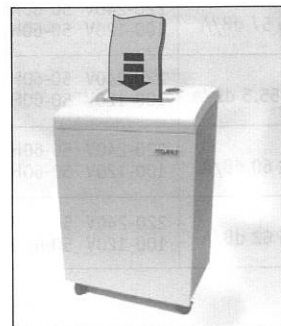



1. **Maximale Blattanzahl unter Technische Daten beachten!**
2. Führen Sie das Papier in die Mitte der Papierzuführung ein, die eingebaute Lichtschranke startet den Aktenvernichter automatisch.
3. Nachdem die Papierzuführung wieder frei ist, schaltet sich der Aktenvernichter automatisch ab und geht in Betriebsbereitschaft.
4. **Dauervorlauf** - Nach längerer Betätigung (ca. 5 sec.) der Vorwärtstaste geht der Aktenvernichter in den Dauervorlauf.
5. Wird die Papierzufuhr 15 Sekunden unterbrochen, schaltet sich der Dauervorlauf ab.



Bedienung - CD's/DVD's & Scheckkarten vernichten



2.

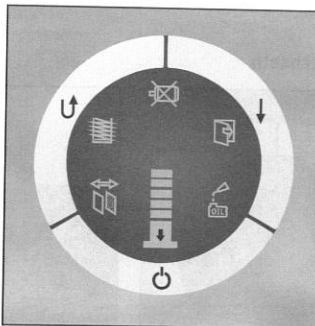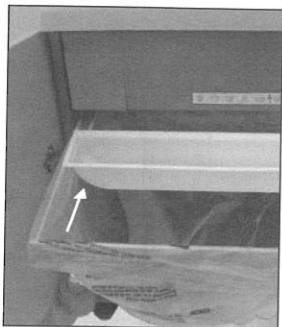


Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.

1. Vor Benutzung des Aktenvernichters, prüfen Sie bitte die Position des Auffangbehälters für CD's/DVD's und Scheck-/Kreditkarten. **Bei der Vernichtung von CD's/DVD's und Scheck-/Kreditkarten** muß sich dieser **im hinteren Bereich** des Auffangbehälters für Papier befinden.
2. Auffangbehälter heraus ziehen und den Auffangbehälter für CD's/DVD's und Kredit-/Scheckkarten nach hinten positionieren.
3. Schließen Sie die Tür des Aktenvernichters.



2.1

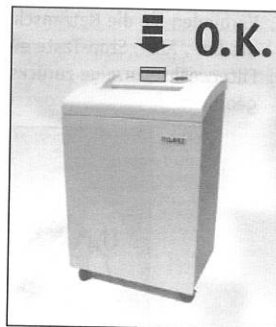

1. Führen Sie die CD's, DVD's oder Scheck-/Kreditkarten in die Mitte der Zuführung ein und halten Sie die Vorwärtstaste gedrückt.
2. Nachdem die CD/DVD-Zuführung wieder frei ist, schaltet sich der Aktenvernichter automatisch ab und geht in Betriebsbereitschaft.






Bedeutung der Signale

Je nach Modellvariante enthält Ihr Aktenvernichter nicht alle möglichen Komponenten und Funktionen.

DAHLE CleanTEC®


DAHLE-Feinstaubfilter wechseln

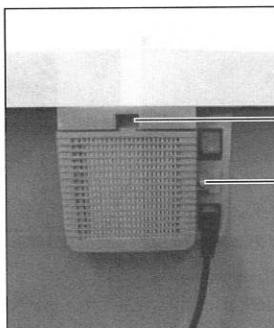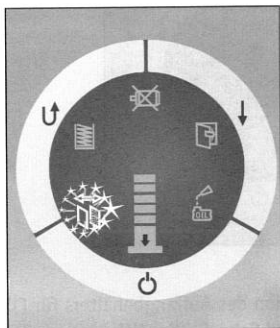

Verrastung

Schraube

1. Die Anzeige Filterwechsel (**DAHLE-Feinstaubfilter wechseln!**) leuchtet im Bedienfeld auf.
2. Trennen Sie die Netzanschlussleitung von der Netzsteckdose.
3. Wechseln Sie den Feinstaubfilter an der Rückseite des Gerätes.
 - A. Schraube lösen B. Verrastung drücken und Deckel abnehmen
 - C. Filter entnehmen und entsorgen. Unbedingt wieder **DAHLE-Feinstaub-Filter** einsetzen!
 - E. Deckel schließen F. Schraube festziehen
4. Verbinden Sie die Netzanschlussleitung mit der Netzsteckdose, schalten Sie den Hauptschalter und die Ein-, Aus-, Stop-Taste ein.
5. Filterwechselanzeige zurücksetzen: Halten Sie ca. 5 Sekunden gleichzeitig die Vor- und Rückwärtstaste gedrückt.

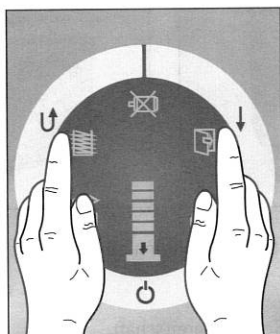

Wir übernehmen keine Haftung für unsachgemäße Anwendung des DAHLE-Feinstaubfilters und unterlassenen DAHLE-Feinstaubfilterwechsel.

Der gebrauchte DAHLE-Feinstaubfilter kann im Hausmüll entsorgt werden.

Die Feinstaubpartikel sind im DAHLE-Feinstaubfilter gebunden.

Bitte entsorgen Sie den DAHLE-Feinstaubfilter unzugänglich für Kinder.




Bedeutung der Signale

Je nach Modellvariante enthält Ihr Aktenvernichter nicht alle möglichen Komponenten und Funktionen.

DAHLE Safe Technology





Papierauslastungsanzeige - Permanente Papiermengen-Messung für reibungslose Arbeitsabläufe.

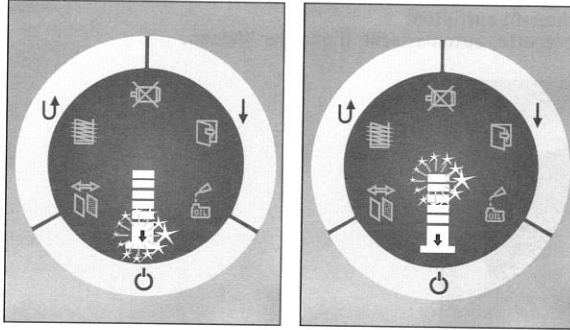

Safe Technology - überprüft vor dem Start die Materialdichte.
Ist diese zu hoch wird der Schneidvorgang nicht gestartet.
Verringern Sie die Blattanzahl.

DAHLE Safe Technology

Akustische Abschaltautomatik - für den sofortigen Motorstopp durch Rufen bzw. Klopfen auf das Gerät.

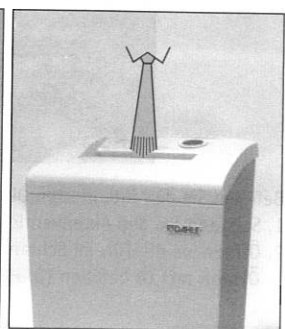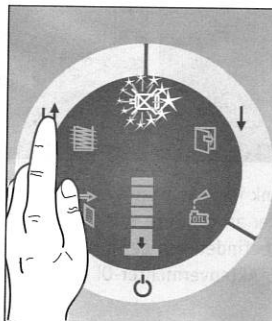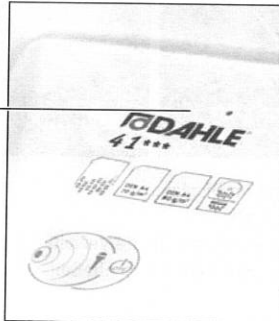

1. Der Schneidvorgang wird auf Zuruf oder Klopfen auf das Gerät gestoppt.
2. Betätigen Sie die Rückwärtstaste um den Fremdkörper aus dem Schneidwerk zu holen.
3. Zurücksetzen der Anzeige Motorblockade durch Aus- und Einschalten.



Bedeutung der Signale

Je nach Modellvariante enthält Ihr Aktenvernichter nicht alle möglichen Komponenten und Funktionen.

DAHLE Safe Technology


Automatisches Ölen - nur bei Partikelschnitt

Öltank mit DAHLE-Aktenvernichter-Öl auffüllen.


Integrierter Öltank für eine geregelte, automatische Ölung der Walzen.



4.

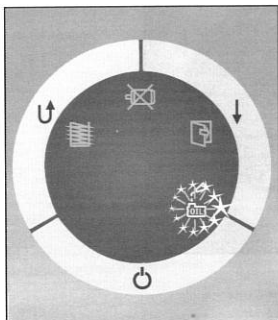

1

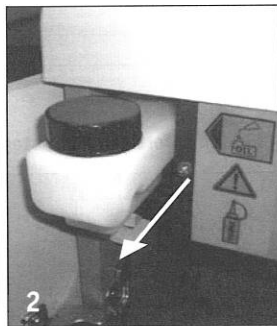

2



3

Befüllen Sie den integrierten Öltank im Aktenvernichter bei Anzeige im Display.

1. Schalten Sie den Aktenvernichter an der Ein-, Aus-, Stop-Taste aus.
2. Öffnen Sie die Tür, im Schrank befindet sich der integrierte Öltank, öffnen Sie die Verschlusskappe.
3. **Öltank mit ÖL** befüllen (DAHLE-Aktenvernichter-Öl verwenden!) und wieder verschließen.



4.1

Achtung - 115 V






Papiervernichtung erst nach Befüllen (DAHLE-Aktenvernichter-Öl verwenden!) des Öltanks möglich.



Bedeutung der Signale

Je nach Modellvariante enthält Ihr Aktenvernichter nicht alle möglichen Komponenten und Funktionen.

Auffangbehälter voll - Die LED blinkt und es ertönt ein Signalton.

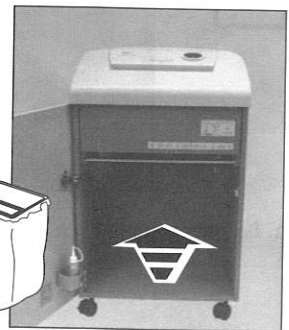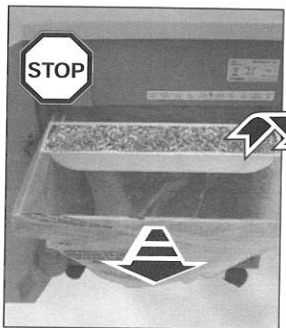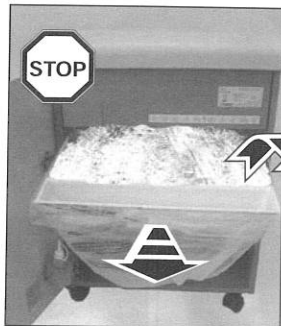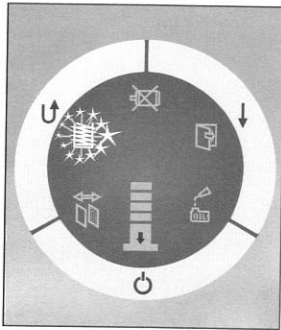

1. Bei vollem Auffangbehälter wird der Schneidvorgang gestoppt, dieses wird akustisch und optisch angezeigt.
2. Schalten Sie den Hauptschalter aus und trennen Sie die Netzanschlussleitung von der Netzsteckdose.
3. Auffangbehälter entnehmen, entleeren und einsetzen.
4. Verbinden Sie die Netzanschlussleitung mit der Netzsteckdose und schalten Sie den Hauptschalter ein.




Bedeutung der Signale

Je nach Modellvariante enthält Ihr Aktenvernichter nicht alle möglichen Komponenten und Funktionen.

Automatische Motorabschaltung - Die LED blinkt und es ertönt ein Signalton.



6.

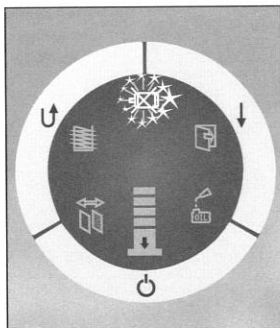




1. Automatische Motorabschaltung mit Signalton bei:

- Überhitzung des Motors
- Papierstau
- Mikrofon ausgelöst

Tür offen - Die LED blinkt und es ertönt ein Signalton.



7.

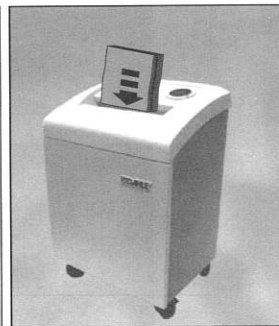
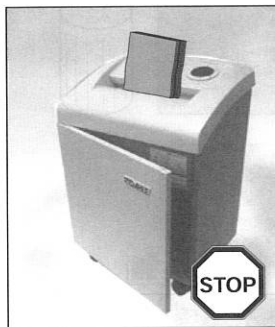
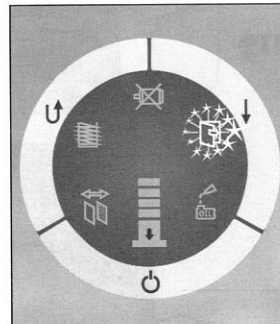


1. Bei offener Tür wird der Schneidvorgang gestoppt und es ertönt ein Signal, schließen Sie die Tür.






Ändern von Einstellungen

Änderung der Mikrofonempfindlichkeit

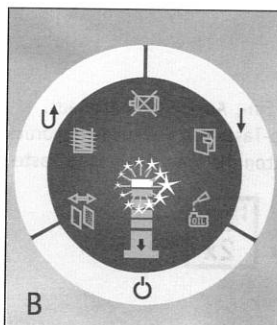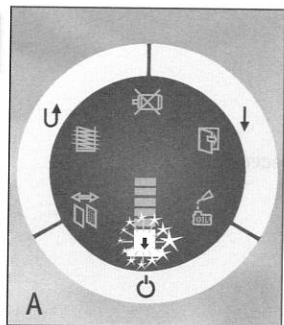

1. Schalten Sie das Gerät an der Ein-, Aus-, Stop-Taste ein.
2. Drücken Sie die Ein-, Aus-, Stop-Taste für ca. 5 Sekunden, die aktuelle Mikrofoneinstellung wird auf der Papierauslastungsanzeige angezeigt.
3. Mit der Rückwärtstaste erhöhen Sie die Mikrofonempfindlichkeit (B).
4. Mit der Vorwärtstaste verringern Sie die Mikrofonempfindlichkeit (A).
5. Durch drücken der Ein-, Aus-, Stop-Taste bestätigen Sie Ihre Einstellung.

Änderung der Werkseinstellung auf: - andere Papiere (siehe Technische Daten) - Korrektur der Blattleistung

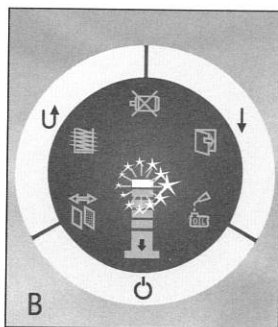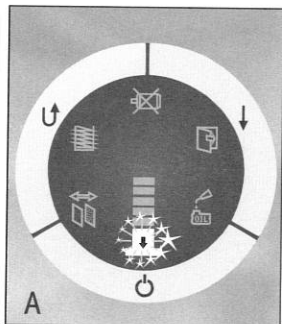


1. **Die Papierzuführung muß frei sein.**
2. Schalten Sie das Gerät an der Ein-, Aus-, Stop-Taste aus.
3. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Rückwärtstaste für ca. 6 Sekunden, bis die Papierauslastungsanzeige (A) 1x aufleuchtet.
4. Die gewünschte Menge Papier/andere Papiere (Technische Daten beachten) in die Papierzuführung mit Lichtschranke einlegen und festhalten.
5. Vorwärtstaste für ca. 6 Sekunden gedrückt halten, bis die Papierauslastungsanzeige (A) 1x aufleuchtet.
6. Abb. A - geringe Papiermenge. Abb. B - zu viel Papier. Bitte bei 1. beginnen.
7. Die Werkseinstellung wurde geändert. Schalten Sie das Gerät wieder an der Ein-, Aus-, Stop-Taste ein.

Ändern von Einstellungen

Wiederherstellung der Werkseinstellung



1. Schalten Sie das Gerät an der Ein-, Aus-, Stop-Taste aus.
2. Halten Sie die Ein-, Aus-, Stop-Taste für 4 Sekunden gedrückt.
3. Lassen Sie nach dem 2. Signalton die Ein-, Aus-, Stop-Taste wieder los.


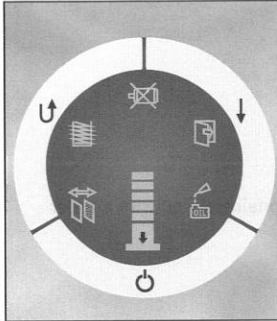


4. Die Werkseinstellung wurde hergestellt.





Mögliche Störungen

Je nach Modellvariante enthält Ihr Aktenvernichter nicht alle möglichen Komponenten und Funktionen.

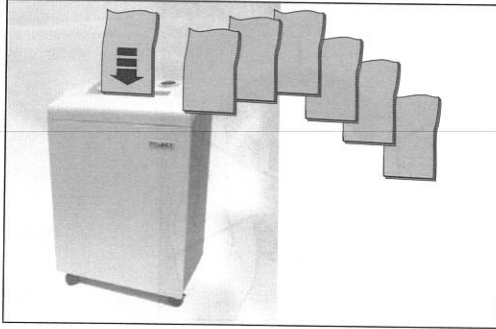

Der Aktenvernichter schaltet nach längerem Betrieb und/oder Überlastung automatisch zum Abkühlen ab.

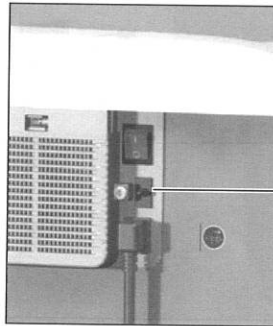

Thermoschutzschalter




1. Der Schneidvorgang wird nicht gestartet:

1.1 Keine Anzeige im Bedienfeld - **LED leuchtet nicht**

- Netzanschlussleitung nicht verbunden mit der Netzsteckdose?
- Hauptschalter nicht an?
- Ein-, Aus-, Stop-Taste nicht angeschaltet?
- Thermoschutzschalter OFF?

1.2 Anzeige im Bedienfeld **LED leuchtet**

- Tür offen?
- Auffangbehälter voll?
- Überlastung?
- Öltank leer (115 V)?
- Blattanzahl zu hoch

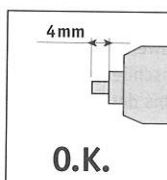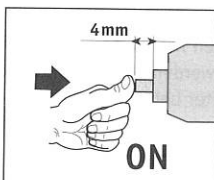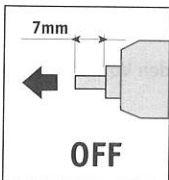


Bringen Sie den Thermoschutzschalter in die richtige Position - ON.


? Mögliche Störungen

Je nach Modellvariante enthält Ihr Aktenvernichter nicht alle möglichen Komponenten und Funktionen.

? 3.

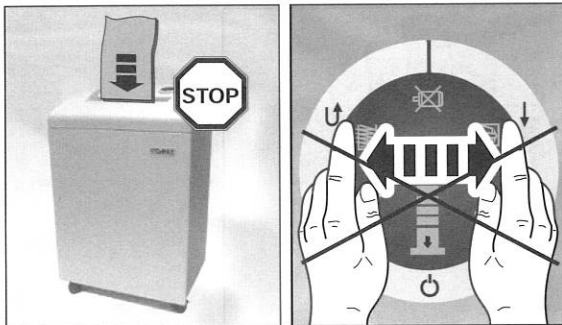

1. Ist die Blattanzahl zu hoch, wird der Schneidvorgang gestoppt.
2. Das Schneidwerk läuft selbstständig kurz rückwärts und das Papier wird herausgeschoben.
3. **ACHTUNG, Vor- und Rückwärtsschalter nicht wechselweise betätigen, damit das Schneidwerk nicht beschädigt wird!**

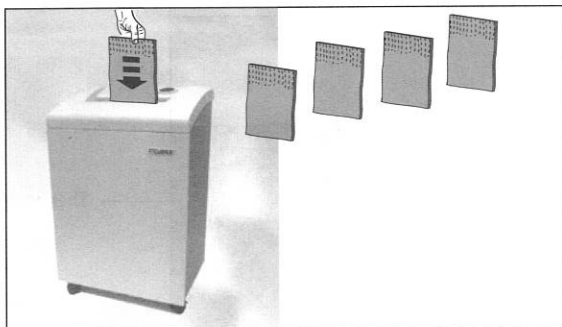

4. Bei weiterhin festsitzendem Papier, betätigen Sie kurz die Rücklauftaste.
5. Verringern Sie die Blattanzahl durch Entnehmen oder Abreißen.
6. Nach dem erneuten Einführen des Papiers startet der Schneidvorgang automatisch, ansonsten betätigen Sie die Vorwärtstaste.

41334, 41434, 41534, 41634

1. Im Falle eines Papierstaus läuft das Schneidwerk für 0,5 Sekunden rückwärts.
2. Entnehmen Sie das Papier. Betätigen Sie anschließend zum Freiwerden des Schneidwerks den Vorwärtsschalter. Der Rückwärtsschalter ist solange gesperrt bis der Vorwärtsschalter betätigt wurde.
3. Verringern Sie die Blattanzahl.



Mögliche Störungen

Je nach Modellvariante enthält Ihr Aktenvernichter nicht alle möglichen Komponenten und Funktionen.

Energiesparmodus



4.

Der Aktenvernichter schaltet bei Nichtbenutzung nach ca. 10 Minuten in den Energiesparmodus (LED blinkt). Bei erneuter Benutzung benötigt der Aktenvernichter ca. 3 Sekunden bis zum Anlauf.

Im Energiesparmodus schaltet der Aktenvernichter bei Nichtbenutzung nach ca. 20 Minuten aus (LED aus). Bei Benutzung ist der Aktenvernichter an der Ein-, Aus-, Stop-Taste wieder einzuschalten.




Wartung und Pflege

Verwenden Sie ausschließlich nur DAHLE-Ersatzteile!



1.

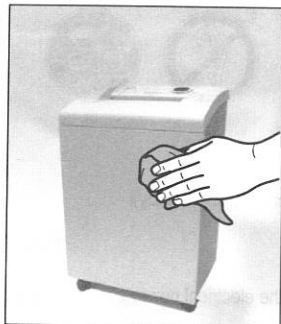

1. Schalten Sie den Aktenvernichter aus und trennen Sie die Netzanschlussleitung von der Netzsteckdose.
2. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
3. Verbinden Sie die Netzanschlussleitung mit der Netzsteckdose, schalten Sie den Aktenvernichter ein.



General information


Prior to placing in operation the document shredder, read the operating instructions and safety instructions carefully!
Keep the instructions for later use.

- Only store, transport and operate the document shredder in an upright position!
- Only use liquids and gases that comply with DAHLE guidelines on the document shredder!
- The document shredder must only be operated in closed rooms at temperatures of 15 °C to 32 °C and with a non-condensed humidity of 15% to 95%!
- Do not place the document shredder near a source of heat!
- Ensure the document shredder is standing firmly on the floor and with a distance of 100 mm to the wall; activate brakes and fasten using the mounting kit if supplied!
- Avoid any accumulation of heat!
- The mains socket must be easily accessible at all times!
- Only use the mains cable supplied by DAHLE!
- It is to be ensured the installation in the building is protected against short circuits (max. 20 A)!
- Do not use near inflammable liquids or gases!
- Do not use near caustic substances!
- Do not subject to moisture!
- Remove paper clips and staples prior to shredding!
- Starts automatically!
- Do not operate the document shredder without inserting documents!



- 1 - Follow safety regulations!
- 2 - **Prior to placing in operation the document shredder, read the operating instructions and safety instructions carefully!**
- 3 - This document shredder is not intended to be used by children (the product is not a toy)!
- 4 - Do not touch the paper feed with your hands!
- 5 - Do not allow items of clothing to touch the paper feed!
- 6 - Do not allow your hair to touch the paper feed!
- 7 - Prior to maintenance work, disconnect the document shredder from the electrical power supply!

Pay attention to warnings!



- 1 - Noise in operation without shredding documents (in accordance with DIN)
- 2 - Do not shred CDs/DVDs or bank cards/credit cards!
- 3 - Document shredder in standby
- 4 - Document shredder in operation
- 5 - Starts automatically
- 6 - Oiling (only use DAHLE oil!)
- 7 - Dispose of the document shredder appropriately and in an environmentally friendly manner at an authorised collection point. Do not dispose of any parts of the document shredder or packing in domestic waste.