


Telefonbereitschaft

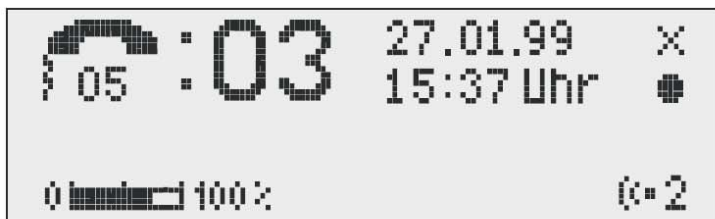

Mit der Auswahltaste neben dem Ansagesymbol gewünschte Ansage wählen.

Ansage 1 = Nacht-, Wochenend- und Feiertagansage
Ansage 2 = Mittagsansage

Die eingestellte Ansage erscheint neben dem Symbol unten rechts in der Anzeige.



Telefonbereitschaft drücken.

Die Taste Telefonbereitschaft leuchtet auf. Bei einer Ansage „ohne Aufzeichnungsmöglichkeit“ erscheint ein Telefonhörer mit der Anzahl der Anrufe. Bei einer Ansage „mit Aufzeichnungsmöglichkeit“ erscheint rechts neben dem Telefonhörer zusätzlich mit großen Ziffern die Anzahl der Aufzeichnungen. Während der Beantwortung von Anrufen blinkt die Zahl der Anrufe.

Wenn während eines Anrufes die Rufnummer des Anrufers übertragen wird, wechselt die Anzeige und die Rufnummer wird angezeigt. Stimmt die Rufnummer mit einer aus dem Telefonregister überein, erscheint zusätzlich der Name des Anrufers.


Rufumleitung vom Hauptapparat auf Nebenstelle 36 einstellen.



Die Lautstärke kann mit den Steuertasten (links/rechts) eingestellt werden.

Eingehende Nachrichten können mitgehört werden. Das Gespräch kann jederzeit durch Abheben des Telefonhörers auch persönlich übernommen werden. Liegen neue Nachrichten vor, blinkt die Taste Telefonbereitschaft.

Wiedergabe und Löschen der Aufzeichnungen

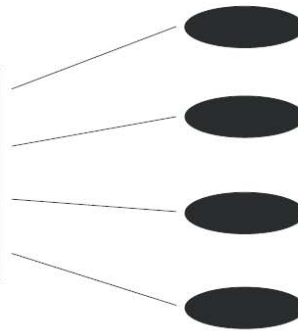

Wiedergabe neuer Aufzeichnungen



Wiedergabe drücken.

Die Wiedergabe der neuen, noch nicht abgehörten Aufzeichnungen beginnt. In der Anzeige erscheint die laufende Nummer, die verbleibende Wiedergabedauer sowie Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung. Wenn die Rufnummer des Anrufers übertragen wurde, wird diese noch zusätzlich angezeigt. Stimmt die Rufnummer mit einer aus dem Telefonregister überein erscheint der Name des Anrufers.



Die Lautstärke kann mit den Steuertasten (links/rechts) eingestellt werden.

Löschen einzelner Aufzeichnungen



Während der Wiedergabe Auswahl-taste neben dem Löschsymbols drücken.

Die laufende Aufzeichnung wird gelöscht. Alle nachfolgenden Aufzeichnungen werden automatisch neu nummeriert und rücken um eine Stelle auf.

Löschen aller Aufzeichnungen



Stopp drücken.

Die Anzeige zeigt den Grund- oder Telefonbereitschaftszustand.



Auswahl-taste neben dem Löschsymbols für 2 Sekunden drücken.

Alle Aufzeichnungen werden gelöscht.