

Reinigungsanleitung

Schaerer COFFEE CLUB



KAMATGROUP
GASTRONOMIE-KONZEPTE

A

Tägliche Reinigung

A1: Systemreinigung

A2: Manuelle Reinigungen

A3: Optionale Reinigungen



Allgemeine Hinweise:


Für alle hier beschriebenen Arbeitsschritte finden Sie im Menü [Pflege] -> [Anleitungen] ausführliche, animierte Schritt für Schritt-Anleitungen.

Im Ausgabebereich von Getränken, Heisswasser und Dampf besteht Verbrühungsgefahr. Während der Ausgabe oder der Reinigung nie unter die Ausgabestellen greifen.

Durch unsachgemässe Handhabung kann der Touchscreen Schaden nehmen. Nie mit Gewalt, starkem Druck oder spitzen Objekten auf den Touchscreen drücken. Keine Scheuermittel verwenden. Glasreinigungsmittel nie direkt auf den Touchscreen sprühen.

A

A1: Systemreinigung (täglich)

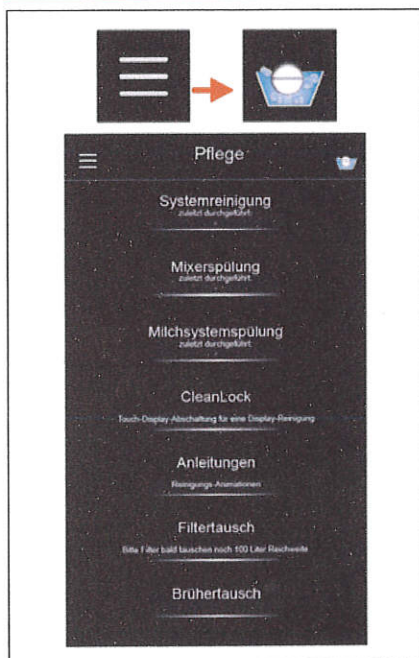

1 Pflege

Systemreinigung
zuletzt durchgeführt

Mixerspülung
zuletzt durchgeführt

Systemreinigung

- Menü [Pflege] aufrufen.
- [Systemreinigung] wählen.
- Nachfrage „Nach der Reinigung ausschalten?“ mit [Ja] bestätigen.

*Automatisches Reinigungsprogramm.
Reinigt mit Schaerer Reinigungstablette das Kaffeesystem. Mixerspülung sowie Milchsistemspülung sind Bestandteil einer Systemreinigung.*

2

- Angaben auf Display folgen..
 - › Systemreinigung startet, ca. 13 min Gesamtdauer.

Die Reinigungstablette wird während der Reinigung in den Handeinwurf eingeworfen. Während der Reinigung kann es vorkommen, dass eine geringe Menge Spülwasser in den Satzbehälter gelangt.

Nach der Systemreinigung:

Nach der Systemreinigung den Schlauch an der Heißwasserlanze abziehen und im Gefälle über der Tropfschale leer laufen lassen. Anschließend wieder am Milchtank (Kühlschrank) anschließen.



KAMATGROUP
GASTRONOMIE-KONZEPTE

KAMAT Handelsgesellschaft mbH
Neue Sorge 33a · 98716 Geschwenda / Thüringen

Telefon +49 (0) 3 62 05 - 72 98 0
Telefax +49 (0) 3 62 05 - 72 98 20

eMail info@kamat-group.de
Web www.kamat-group.de

UNSERE STARKEN MARKEN



A A2: manuelle Reinigung (täglich)



Satzbehälter

- Satzbehälter leeren.
- Satzbehälter unter fließendem Trinkwasser ausspülen.
- Mit feuchtem Tuch reinigen.
- Trocknen und wieder einsetzen.

Tassentisch liegt auf Satzbehälter auf. Beim Leeren des Satzbehälters Tassentisch immer festhalten.



Tropfschale

- Vorn aussen leicht anheben und entnehmen.
- Tropfgitter entnehmen.
- Tropfschale gründlich reinigen.

In der Tropfschale können heiße Flüssigkeiten sein. Wird die Tropfschale nicht wieder richtig eingerastet, besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Flüssigkeiten. Immer auf korrekten Sitz der Tropfschale achten. Sorgfältig wieder einsetzen, damit es nicht zu unbeabsichtigtem Wasseraustritt kommt.



Gehäuse

- Gehäuse der abgekühlten Maschine mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit weichem Tuch trocknen.

Zur Reinigung weiche Tücher verwenden. Nicht mit Scheuerpulver oder Ähnlichem reinigen. Nur sehr milde Reinigungsmittel, keine stark alkalischen, alkoholhaltige oder entfettende Reiniger verwenden.

A A3: Optionale Reinigung (bei Bedarf)



Touch-Display reinigen

- Menü [Pflege] wählen.
- [CleanLock] wählen.
- › 15 sec Countdown beginnt.

15 sec nach Aktivierung wird Touch-Display wieder einsatzbereit.



Milchsystemspülung

- Menü [Pflege] wählen.
- [Milchsystemspülung] wählen.
- Angaben auf Display folgen.
- › Die Milchsystemspülung startet einzeln. Dauer ca. 3 min.

Einzelnes Starten ist sinnvoll, wenn es längere Pausen zwischen der Ausgabe von Milchgetränken gibt.

Zusätzliche Reinigung



Milchbehälter reinigen (alle 2 - 3 Tage)

- Alle 2 - 3 Tage den Milchbehälter vollständig leeren und gründlich reinigen. Anschließend wieder mit frischer! Milch befüllen.

ACHTUNG!

Die zu reinigenden Teile sind **nicht spülmaschinenfest!**
Lediglich folgende Teile können bei Bedarf in der Spülmaschine gereinigt werden.

- ➡ Mixerbecher (Schoko)
- ➡ transparenter Milchbehälter

