

Reinigungsanleitung

Schaerer COFFEE CLUB



KAMATGROUP
GASTRONOMIE-KONZEPTE

B

Wöchentliche Reinigung

B1: Wassertank

B2: Mixer

B3: Milchsistem



Allgemeine Hinweise:

Für alle hier beschriebenen Arbeitsschritte finden Sie im Menü [Pflege] -> [Anleitungen] ausführliche, animierte Schritt für Schritt-Anleitungen.

Im Ausgabebereich von Getränken, Heisswasser und Dampf besteht Verbrühungsgefahr. Während der Ausgabe oder der Reinigung nie unter die Ausgabestellen greifen.

Durch unsachgemäße Handhabung kann der Touchscreen Schaden nehmen. Nie mit Gewalt, starkem Druck oder spitzen Objekten auf den Touchscreen drücken. Keine Scheuermittel verwenden. Glasreinigungsmittel nie direkt auf den Touchscreen sprühen.

B

B1: Wassertank




Wassertank reinigen

- Wassertank gründlich mit klarem Trinkwasser ausspülen.

B


B2: manuelle Reinigung des Mixers

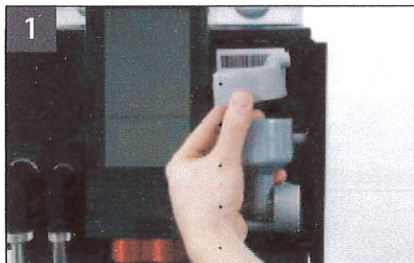

Bei Pulversystem – Mixer reinigen

- Tür öffnen.
- Mixerbecher am Griff nach vorne abziehen.
- Mixerbecher leicht anheben, damit enthaltenes Restwasser abläuft.
- Mixerschlauch, vom Mixerbecher zum Auslauf, abziehen und aus Führung nehmen.
- Propeller des Mixers ist jetzt sichtbar.
- Propeller mit einem Tuch reinigen.
- Zweiteiligen Mixerbecher zerlegen.

Je nach verwendetem Pulver häufigere Reinigung.

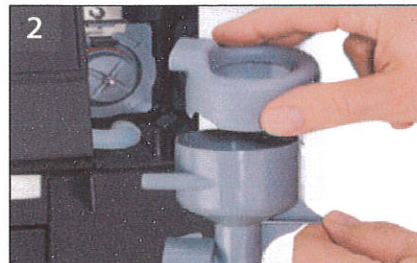

- Beide Mixerbecherteile und Mixerschlauch unter fließendem, warmem Trinkwasser reinigen.
- Alle Teile vollständig trocknen lassen.
- Beim Zusammenbau müssen alle Öffnungen in gleiche Richtung zeigen.
- Mixerschlauch durch Führung in Auslauf einsetzen.
- Mixerbecher wieder einsetzen, bis er einrastet.
- Mixerschlauch auf Mixerbecher aufstecken.



KAMATGROUP
GASTRONOMIE-KONZEPTE

KAMAT Handelsgesellschaft mbH
Neue Sorge 33a · 98716 Geschwenda/Thüringen

Telefon +49 (0) 3 62 05 - 72 98 0
Telefax +49 (0) 3 62 05 - 72 98 20

eMail info@kamat-group.de
Web www.kamat-group.de

UNSERE STARKEN MARKEN



B

B2: manuelle Reinigung des Milchsystems



Milchsystem manuell reinigen

- Abdeckung vor den Ausläufen abnehmen.

Falls ein Getränk versehentlich ausgelöst wird, besteht Verletzungsgefahr. Immer Kaffeemaschine vor Reinigung ausschalten. Netzstecker ziehen.



- Milchschaumer mit Milchschauch entnehmen.
- Einzelteile zerlegen und gründlich unter fließend warmem Wasser reinigen
- Führung im Auslauf mit feuchtem Tuch reinigen.
- Kanäle und die Anschlüsse mit mitgelieferter Reinigungsbürste reinigen.



- 25 ml KAMAT Milchreiniger mit 0,5 Liter lauwarmem Trinkwasser mischen.
- Alle Einzelteile, auch die Reinigungsbürste, in die vorbereitete Reinigungsflüssigkeit legen (vollständig mit Reinigungsflüssigkeit bedeckt).




Milchschlauch reinigen

- Ein Ende des Milchschauchs zu den anderen Teilen in die Reinigungsflüssigkeit eintauchen.
- Den restlichen Milchschauch der Länge nach in die Reinigungsflüssigkeit tauchen.
- Alle Teile müssen vollständig mit der Reinigungsflüssigkeit bedeckt sein.

Dieses Vorgehen verhindert, dass Luftblasen im Milchschauch verbleiben.



- Nach 5 Stunden alle Teile mit Bürste gründlich reinigen.
- Alle Teile sehr gründlich mit klarem Trinkwasser spülen.

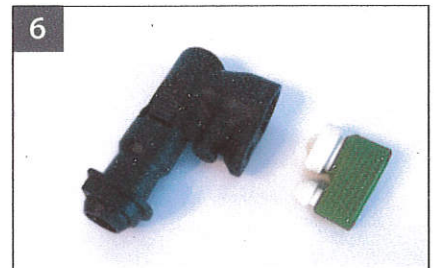

- Den Milchschaumer zusammenbauen.
- Die Teile zum Zusammenfügen anfeuchten, nicht fetten.
- Die Teile zusammenfügen und fest andrücken.
- Milchschaumer und Milchschauch wieder in den Auslauf einsetzen.

ACHTUNG!

Die zu reinigenden Teile sind **nicht spülmaschinenfest!**

Lediglich folgende Teile können bei Bedarf in der Spülmaschine gereinigt werden.

- ➡ Mixerbecher (Schoko)
- ➡ transparenter Milchbehälter

